

目录


1. 产品介绍	2
2. 功能介绍	3
2.1 电脑远程控制功能:	3
2.2 微信通知功能:	4
2.3 定时 延时开关机	5
2.4 自动关机功能	5
2.5 设备分享	5
2.6 操作日志	5
2.7 如何判断产品状态	6
3. 安装说明	6
4 如何配网	8
4.1 Touch 模式	8
1.2 AP 模式	9
5. 注意事项	10
6. 如何下载 APP	10

1. 产品介绍

- 输入电源电压：DC-5V
- 安装简单，无需额外安装电脑驱动
- 按键长按 5 秒，进入配对状态
- 定时/延时开关机
- 来电自动开机
- 一键升级，多人控制
- 微信提醒
- 操作日志
- 实时显示电脑状态
- 支持天猫精灵、小度语音、小爱同学语音控制
- 双 WIFI 加强信号



2. 功能介绍

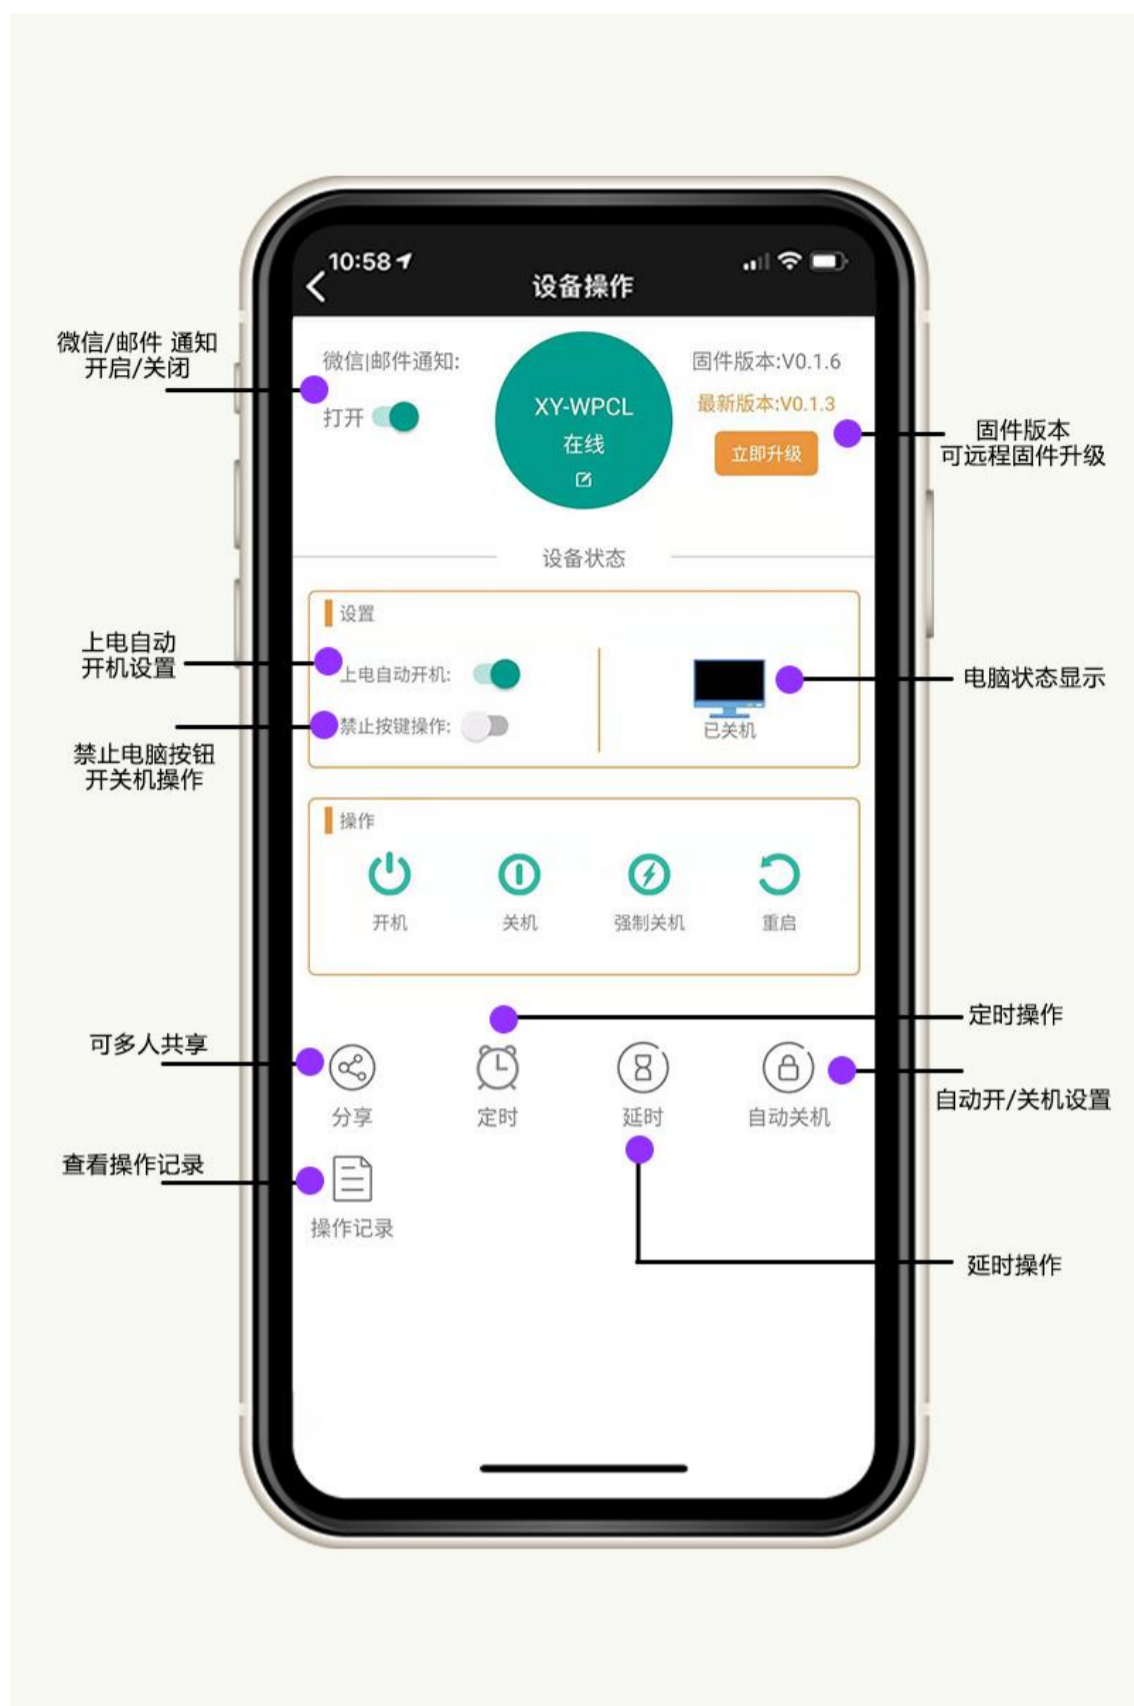

2.1 电脑远程控制功能：

1) 支持四种控制类型



本产品支持四种电脑操作类型：

1. 开机
2. 关机
3. 强制关机
4. 重启

通过 app 控制时，每一个操作类型都需要进行二次确认，很大程度防止了误操作，造成不必要的损失；

注：“重启”操作是通过执行强制关机，然后是自动开机来实现的，因此操作时需要注意；


2) 禁止主机按键操作



当打开“禁止按键操作”时，此时主机开机键将无效，无法对电脑进行操作；

当关闭“禁止按键操作”时，此时主机开机键则有效，可以对电脑进行操作；


3) 上电自动开机

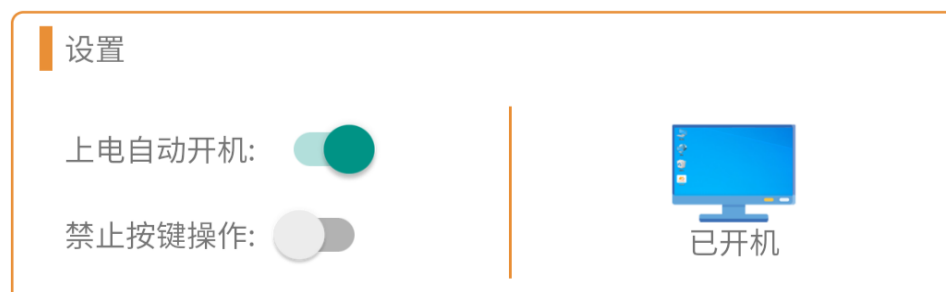

可以开启与关闭“上电自动开机”功能，如果开启此功能，当电脑上电之后，会自动开机操作；

2.2 微信通知功能：

1) 如何绑定微信

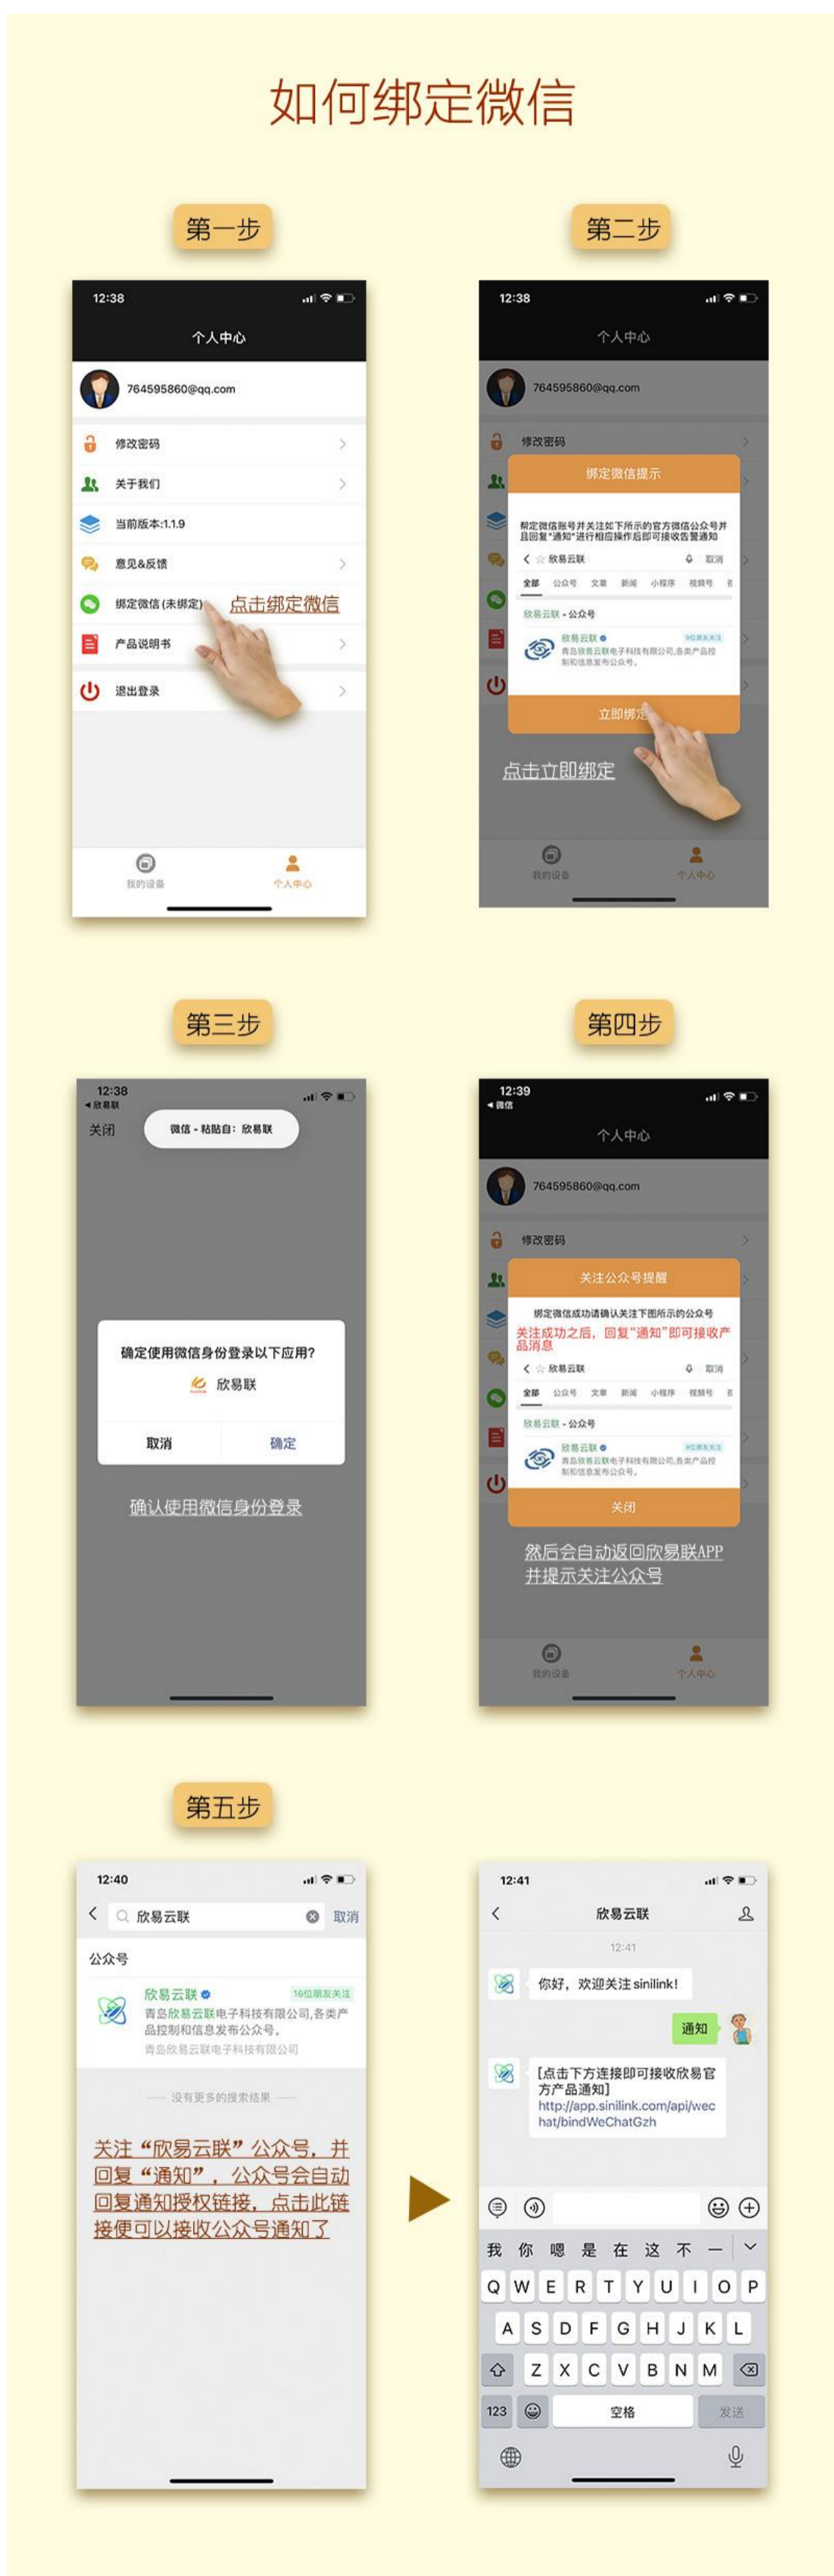

2) 开启微信通知



1. 打开 APP 进入设备操作界面，左上角便是微信通知功能的开关；如果开启微信通知，当电脑状态发送变化时会实时将电脑的最新状态以及操作类型通过公众号信息告知用户；
操作类型分为五种：1.设备上电 2.按键操作 3.定时器操作 4.APP 操作 5.点动操作；如下图所示



2.3 定时|延时开关机



可以添加多个定时器，并且可以设置重复模式，能够满足多种需求，将设备使用更便捷；

2.4 自动关机功能

可以设置自动关机功能，时间范围 1~9999 分钟；如果开启“自动关机功能”后，当检测到电脑开机产品就会自动计时，当计时完成之后，设备自动发送“关机”指令，让电脑进行关机操作，防止忘记关机的情况出现；

2.5 设备分享



可以将设备分享给多个用户，这样就可以实现多个用户同时控制此设备的，自由度更高；

2.6 操作日志



注意:云端记录最多保留15天数据

序号	时间	执行
上电	2021-08-04 15:00:27	开机
上电	2021-08-04 14:57:55	开机
APP	2021-08-04 11:37:22	开机
APP	2021-08-04 11:37:00	软关机
APP	2021-08-04 11:36:21	开机
APP	2021-08-04 11:36:07	开机

产品可以实时记录电脑的所有操作，比如电脑开机时间以及操作类型，并且自动将操作日志上报到云端，这样就可以随时随地看到电脑的运行情况，并用于后期的数据处理；



2.7 如何判断产品状态

可以根据板载的蓝色指示灯闪烁状态，判断产品当前状态；具体如下：


- 1.未连接路由器:亮 1S 灭 0.1S 如此往复；
- 2.链接路由器但未联网:慢闪一次,快闪一次如此往复；
- 3.Touch 配对模式:连续快速闪烁 4 次然后等待 1S 如此往复；
- 4.AP 配对模式:蓝灯持续快闪；
- 5.联网成功：蓝色指示灯常亮；

3.安装说明


1. 找到主板上的带有 POWER SW 字样的接头，将其拔出。并在拔出的位置插入赠送的双母头杜邦线（注意:1、请记住拔出的位置。2、在产品安装时，需要注意转动的风扇，以免割伤!!!）

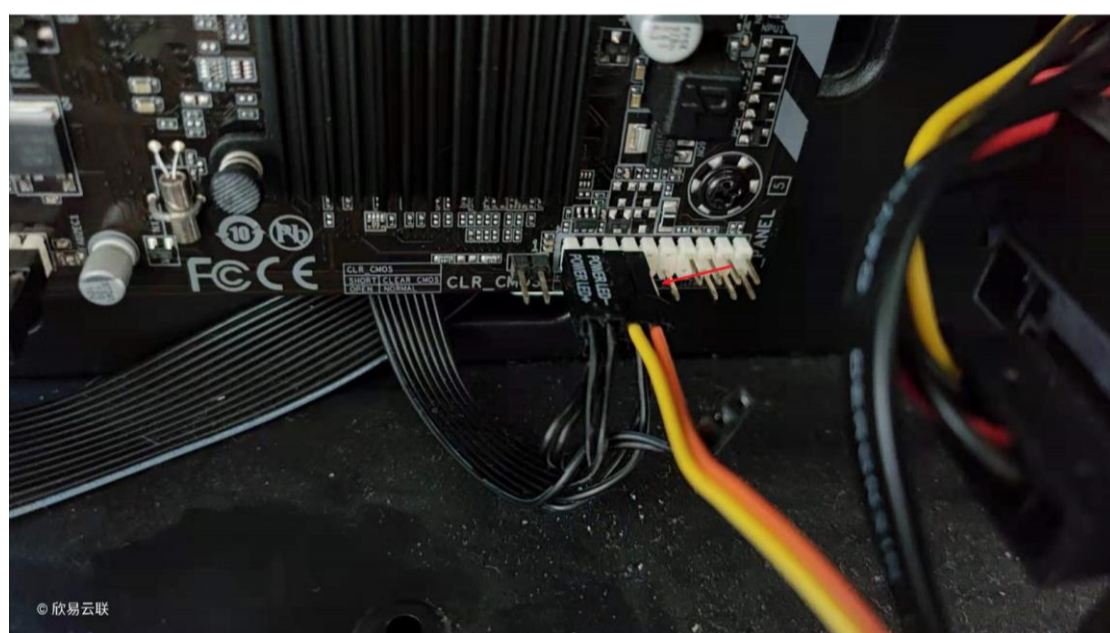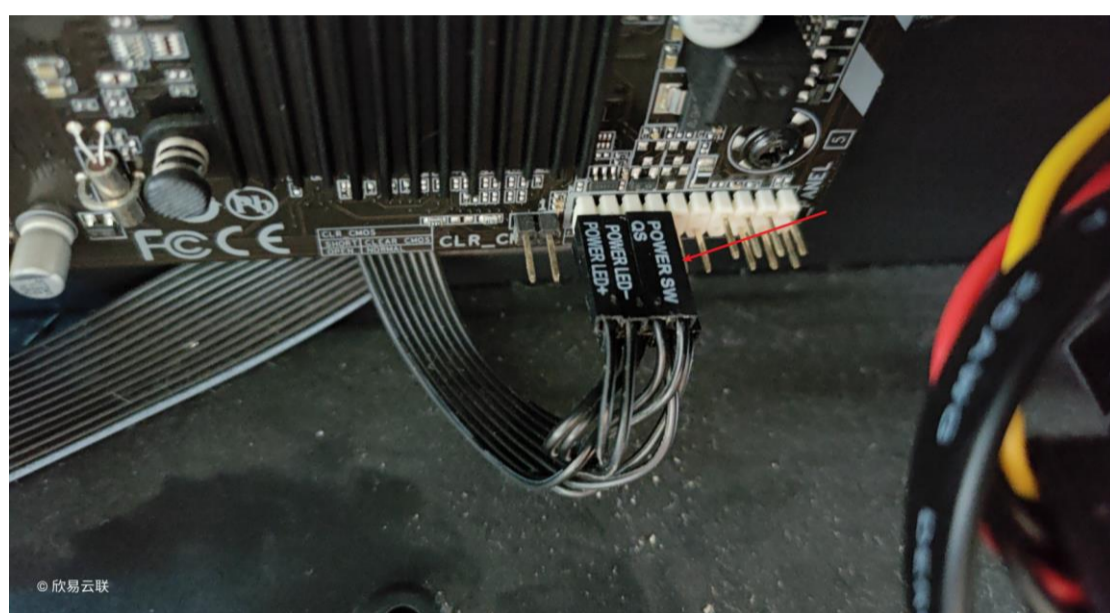



- 2.将附带杜邦线的另一头接到产品上 P-SW 处;如下图所示

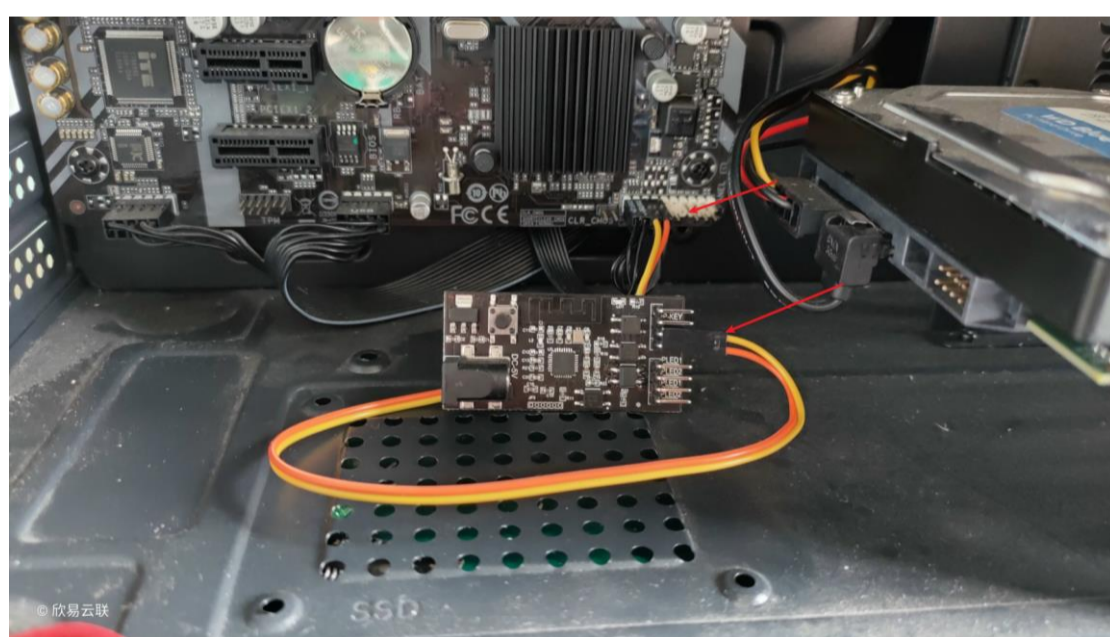


3. 将从主板拔下的 POWER SW 的接头接到产品 P-KEY 位置；如下图所示

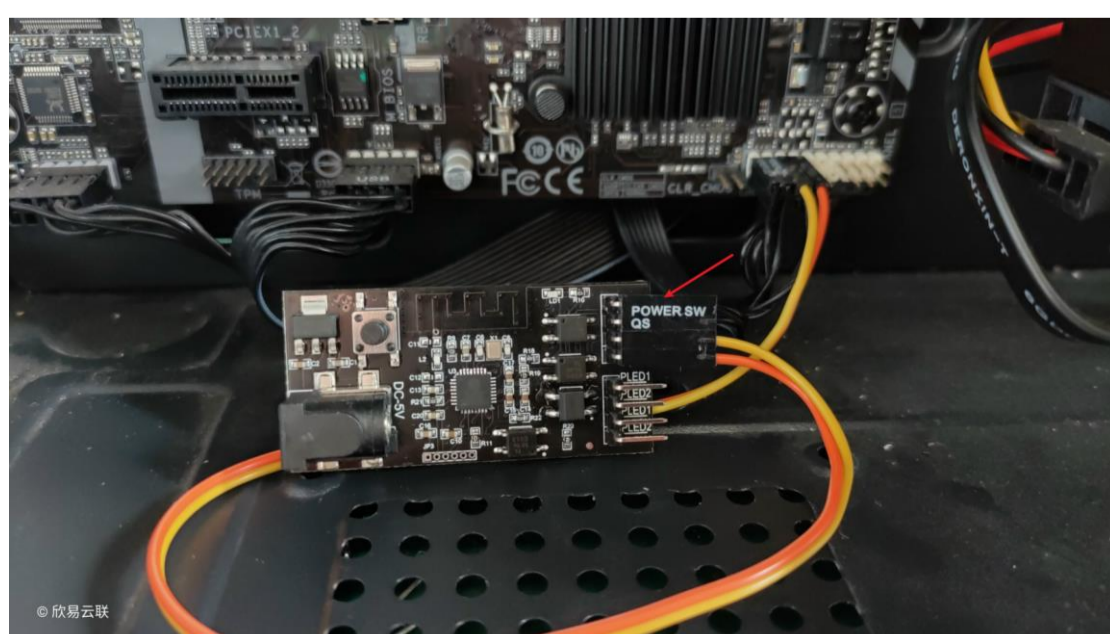


4. 找到主板上带有 POWER LED+和 POWER LED-字样的接头,将其拔出,并插入所赠送的公母头杜邦线,记住正负顺序(红 --- LED+ 灰 --- LED-)(注:其字样,非 HDDLED 字样,并记住拔出的位置)

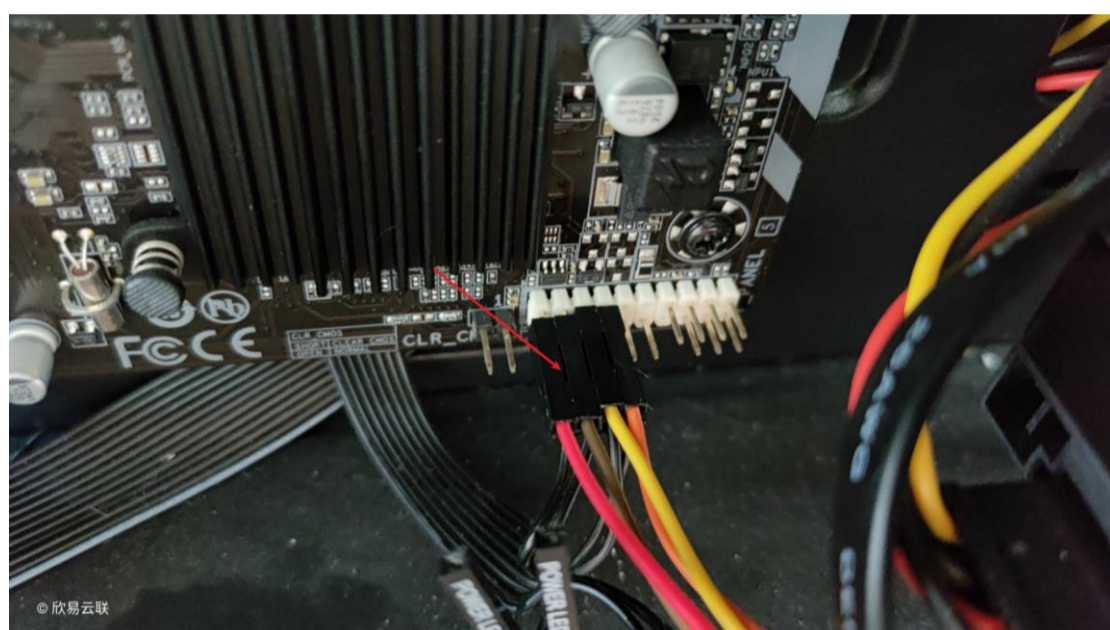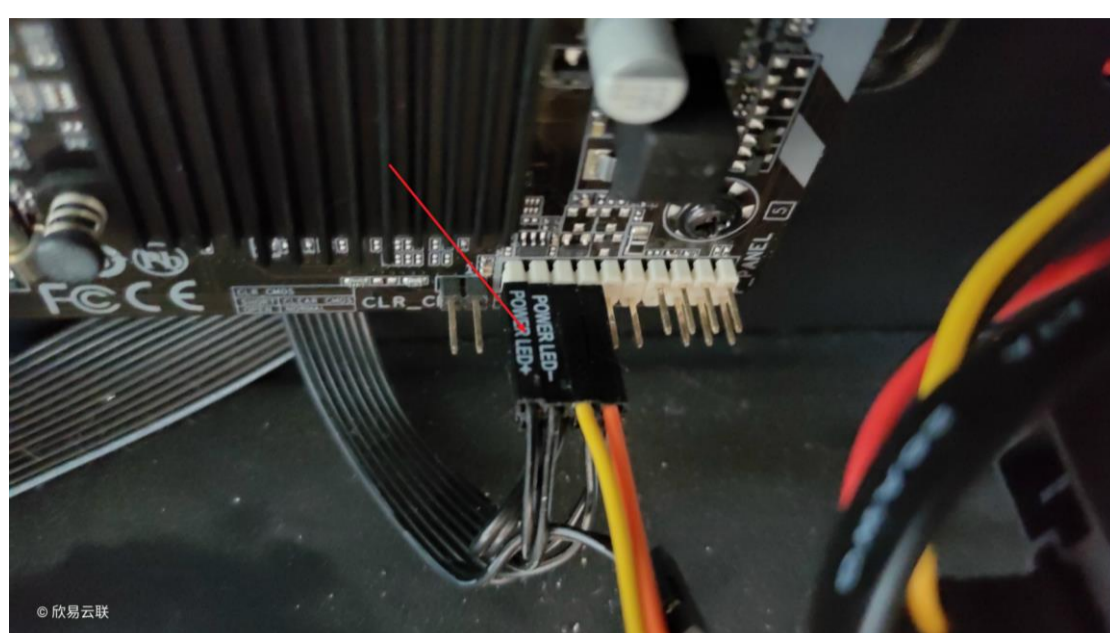

5. 将从主板引出 LED 杜邦线接到产品 PLED1/PLED2 处 (PLED1 --- 红色 LED+ PLED2 --- 灰色 LED-)

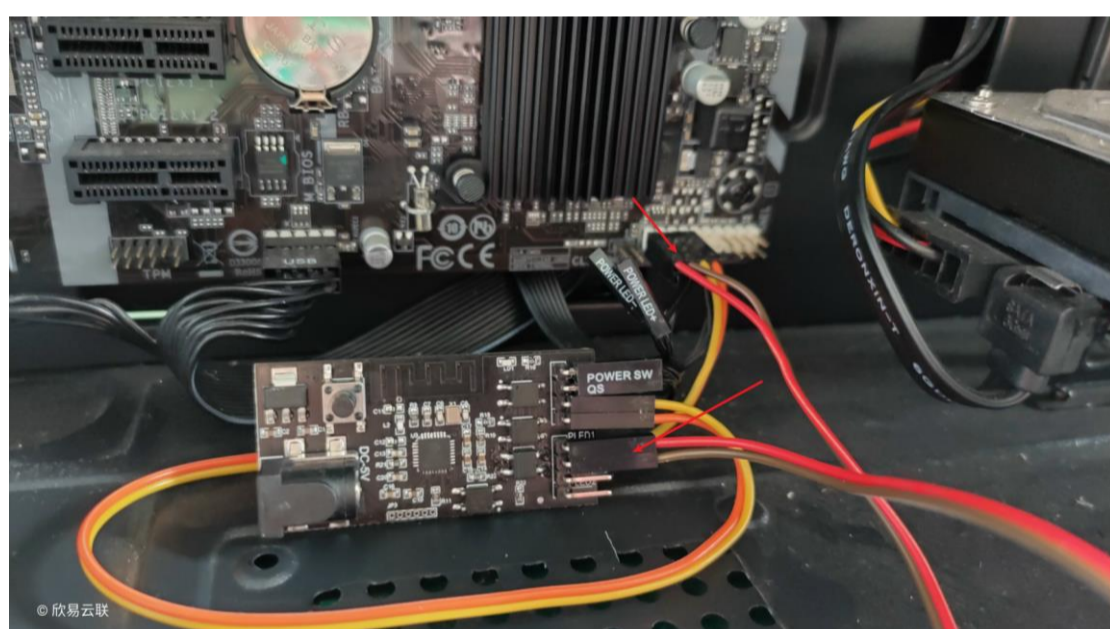

6. 将从主板拔出带有 POWER LED+杜邦线接到 PLED1,带有 POWER LED-杜邦线接到 PLED2(与步骤 5 顺序一致);

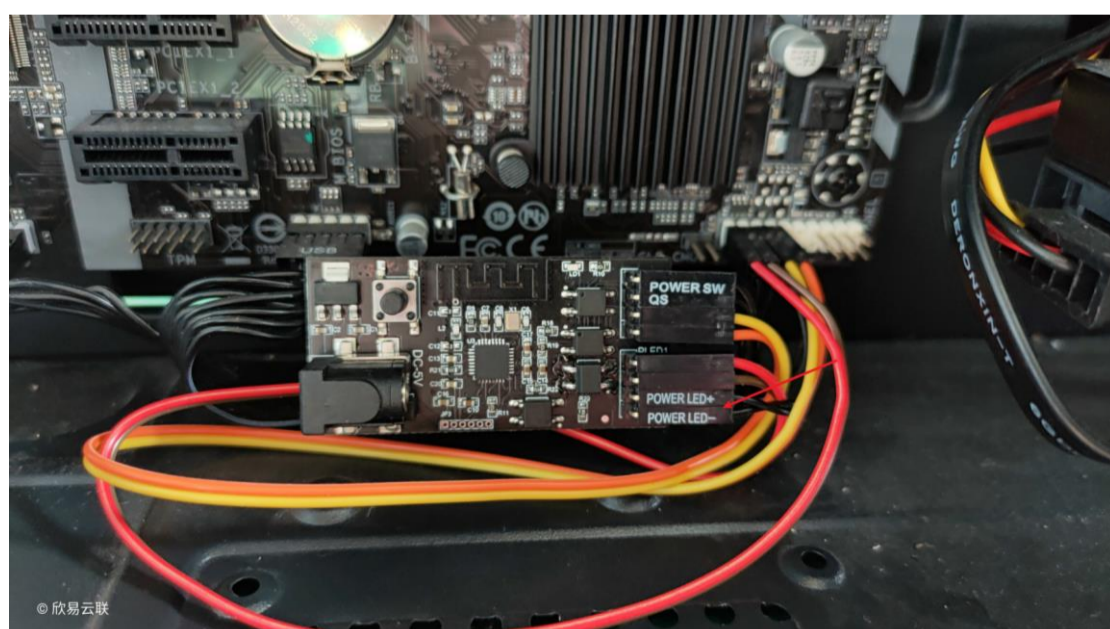

7. 接上电源线,打开电源,进行配网。(注:如果电脑所给的线比较短,可以使用我们所赠送的延长线)

4 如何配网

4.1 Touch 模式

1. 长按产品按键 5 秒以上，让产品进入 Touch 配对状态（[蓝灯连续快速闪烁 4 次然后灭 1S 如此往复](#)）
2. APP 操作如图：

产品联网步骤

第一步



点击小加号

第二步



选择配对模式，如果是WIFI设备，优先选择“Touch”模式配对，如果配对失败，请选择“AP”模式配对；如果是蓝牙设备，请点击“蓝牙设备”进行配对连接。

第三步



下一步

配对过程中，WIFI网络必须是2.4G的，5G网络无法配对。（如果您的WIFI路由器2.4G与5G是网络合并的请重新配置路由器，将其分开，选取2.4G网络。

第四步



开始连接

产品上电默认进入 Touch 配对模式。

自定义设备名称和分类

点击“开始连接”

4.2 AP 模式

长按产品按键 5 秒以上，让产品进入兼容模式（AP 模式）配对状态（[蓝灯持续快闪](#)）

产品联网步骤

第一步



点击小加号

第二步



请选择“AP”模式配对

第三步



配对过程中，WIFI网络必须是2.4G的，5G网络无法配对。（如果您的WIFI路由器2.4G与5G是网络合并的，请重新配置路由器，将其分开，选取2.4G网络。）

下一步

第四步



自定义设备名称和分类，点击“开始连接”

开始连接

第五步



进入手机设置界面，将WIFI网络连接至SinilinkProduct（密码为12345678）

第六步



回到欣易联APP点击“下一步”

下一步

第七步



提示

已经找到设备，请确保手机联网，然后点击‘完成添加’按钮完成设备添加

完成添加

点击“完成添加”，等待手机联网成功之后，自动返回app设备界面

5.注意事项

1、这个产品什么用途？

答:该产品是使用手机 APP 远程控制电脑开/关机以及重启，电脑安装此产品后可以不限距离，不限时间控制电脑开/关机以及重启，实现对电脑的远程操作。另外可以通过微信公众号来查看电脑的实时操作状态。强制关机功能可以有效地解决电脑蓝屏的问题。

2、适用于哪种电脑？

答:适用于所有台式电脑。

3、控制距离有没有限制？

答:没有限制，只要产品和手机有网络就可以。我司搭建全球云服务器，即使人在海外，也可以控制家中的电脑；在全球任何国家都可以很好的使用。

4、对无线路由器有什么要求？

答:目前暂不支持 5G 无线频道，仅支持 2.4G 频道，如果是 5G 路由器请打 2.4G 频道。

5、对手机系统有什么要求？

答:没有要求，Android 和 IOS 都可以使用。

6、电脑蓝屏、死机能够远程强制关机或者重启吗？

答:可以。

7、后期会收费吗？

答:购买该产品后不会在收取任何费用。

8、会不会影响原有开机按键

答:不影响。

9、需要电脑安装驱动或者下载软件吗？

答:不需要。

10、WIFI 断网之后是否需要重新连接？

答:不需要，此产品会当断网之后自动检测网络状态，止到网络正常为止。

11、是否可以一个家庭所有成员控制？

答:可以，欣易云 APP 是为了打造更便捷的智慧家庭，此 APP 支持多人多地登录及设备分享控制等。

12、安装之后 LED 灯不亮？

答:只要将 PLED1 和 PLD2 的线互换一下就可以。

13、安装简单吗？

答:简单。有详细的安装使用教程，直接扫描二维码即可打开。

6.如何下载 APP

扫码下载APP



Scan Download APP

扫码下载 APP，国外客户请在谷歌市场下载，搜索'sinilink'下载